


## Guía rápida

### simalube montaje, desmontaje y eliminación

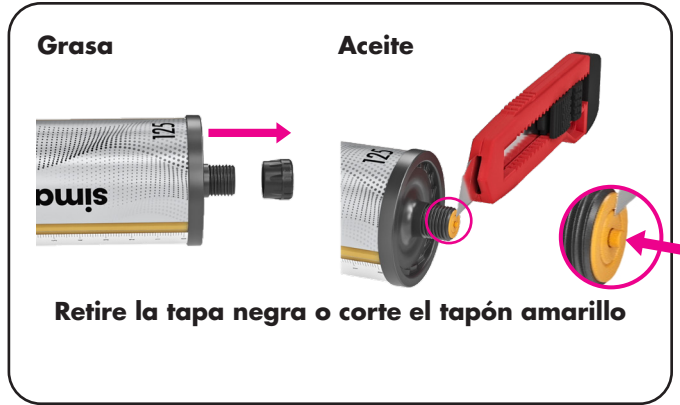


## Guía rápida

### simalube montaje, desmontaje y eliminación



**Eliminación**

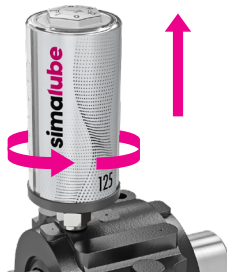

**Desenrosque el simalube vacío y rellénelo o deséchelo**



**Desenroscar el cabezal de accionamiento**



**Deseche el cabezal de accionamiento desmontado en el punto de reciclaje de pilas y la carcasa vacía en el punto de reciclaje de plástico**