simalube

Guía rápida

Carga y recarga simalube con grasa

Empuje el pistón hasta el tope

Coloque el simalube en la boquilla de llenado y llene de grasa hasta que el pistón llegue al tope. ¡NO LLENE EN EXCESO!

Poner el tapón de cierre

Comprobar la posición de la junta tórica

Atornillar la cabeza motriz

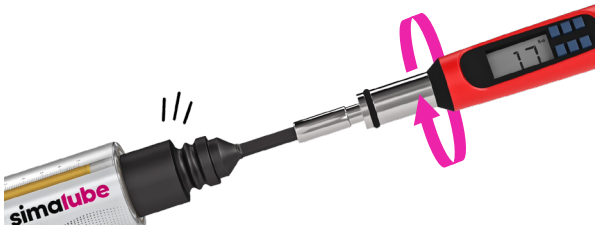

Apriete la cabeza motriz con 1,5 - 2,0 Nm

Marcar el dispensador con la fecha y el lubricante