simalube

Guía rápida

Carga y recarga simalube con aceite

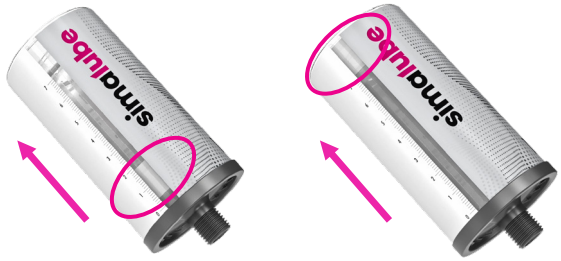

Empuje el pistón hasta el fondo

Rellene el simalube con aceite utilizando una botella dispensadora adecuada

Inserte la válvula de retención de aceite amarilla

Comprobar la posición de la junta tórica

Atornillar la cabeza motriz

Apriete la cabeza motriz con 1,5 - 2,0 Nm

Marcar el dispensador con la fecha y el lubricante